

**miniLAND**  
BABY

## digimonitor 3.5"

Цифровая видеоняня с монитором 3,5"



### ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с покупкой данного прибора, разработанного с учетом новейших технологий. Мы уверены, что Вы останетесь довольны качеством прибора.

**Обязательно прочитайте эту инструкцию перед началом использования!**

Этот прибор позволяет дистанционно передавать изображение и звуковые сигналы.

Прибор имеет несколько назначений:

- контроль за малышами или престарелыми
- в качестве системы наблюдения для вашего дома, офиса или склада и т.п.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

#### Примечание:

При выборе режима AUTO для работы камеры и при отсутствии шума в наблюдаемом помещении, вам может казаться, что прибор выключен и не работает, однако функция прослушивания остается активной, используя минимальное количество энергии. При отсутствии передачи, экран монитора гаснет. Чтобы постоянно просматривать контролируемую область, необходимо выбрать на камере режим CAMERA.

#### Советы по исключению радиопомех


Это оборудование было проверено и признано соответствующим требованиям RTT 8. E директивы 1996/5/ЕС. Соответствие данным требованиям означает обеспечение достаточной защиты от помех в жилых помещениях. Однако прибор может создавать помехи для радиосвязи. Для устранения помех необходимо:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Подключить оборудование, в котором появились помехи, к другой розетке, отличной от той, к которой подключен монитор.
- Обратиться в сервисную службу

Операции с нелегальным оборудованием или незанрированными кабелями могут влиять на качество радио или телевизионных сигналов. Имейте ввиду, что повреждение прибора, произошедшие вследствие самостоятельного изменения и модификации прибора, не будут покрываться заснет гарантии.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА


#### Передняя панель монитора

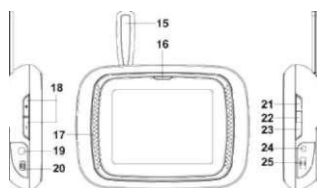

#### Задняя панель монитора



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОКАМЕРЫ

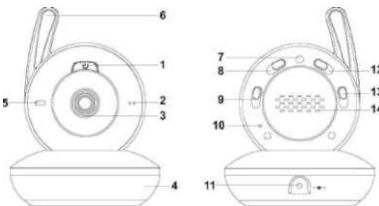

#### Передняя панель видеокамеры

#### Задняя панель видеокамеры

#### Описание видеокамеры

- 1 Кнопка включения
- 2 Микрофон
- 3 Линза видеокамеры
- 4 Отделение для батареек
- 5 Кнопка включения жж экрана
- 6 Антенна
- 7 Сенсор света
- 8 Передача Hi/Low
- 9 Кнопка включения ночной подсветки
- 10 Кнопка синхронизации
- 11 А C/DC адаптера
- 12 Кнопка включения режима CAMERA
- 13 Контроль громкости
- 14 Динамик

#### Описание монитора

- 15 Антенна
- 16 Кнопка включения жж экрана
- 17 Микрофон
- 18 Кнопка настройки
- 19 AV выход
- 20 Сигнальная кнопка
- 21 Кнопка переключения режима
- 22 батогора
- 23 Кнопка MODE
- 24 Кнопка включения музыки
- 24 AC/DC адаптера
- 25 Кнопка переключения режимов
- 26 Разъем для кабеля аудио/видео
- 27 Кнопка переключения каналов
- 28 Крышка отсека для батареек
- 29 Динамик
- 30 Подставка

#### Комплектация:

- а) видекамера - 1
- б) монитор - 1
- с) AC/DC адаптер - 2
- д) литий-ионный аккумулятор для монитора - 1
- е) руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1
- ж) гибкий штатив - 1
- з) шар - 1

Если Вы обнаружите отсутствие какого-либо предмета из вышеперечисленного списка, обратитесь к продавцу.

#### ВНИМАНИЕ!

- Данный прибор не может заменить надзор за ребенком взрослого человека. Вы должны лично наблюдать за действиями вашего ребенка.
- Не используйте этот прибор в случае, если ваша жизнь или здоровье, жизнь или здоровье других людей, или целостность имущества зависит от функционирования прибора!

Нецелевое использование этого прибора может привести куголовному преследованию.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожни/ита. про. //if. инструкции! перед нечиши ис...ун йаиш/ цифрой:™ ки-чоюяни и

#### Следуйте основным мерам предосторожности при использовании электроприборов:

- 1.Примите дополнительные меры безопасности, когда электроприбор используется рядом с детьми или пожилыми людьми. Храните электроприборы в местах, недоступных для детей.
- 2.Этот прибор не заменяет надлежащий контроль за детьми, имуществом или пожилыми людьми со стороны взрослых.
- 3.Если вы используете аккумуляторы, то, перед использованием прибора, обязательно поставьте их на зарядку на 8 часов.
- 4.Используйте для монитора и видекамеры, исключительно приложенные адаптеры.
- 5.Не пытайтесь использовать в данном приборе аккумуляторы другого типа, они не подойдут.
- 6.Не применяйте одновременно старые и новые батарейки или аккумуляторы.

#### Установка /Удаление аккумулятора:

##### Монитор:

- Отвинтите и снимите крышку на задней панели устройства.
- Вставьте аккумулятор (в комплекте) в соответствии с маркировкой на отсеке для аккумулятора.

Установите крышку отсека для аккумулятора и прикрутите с помощью винтов.

##### Обратите внимание:

- Если индикатор заряда (16) на Мониторе нечет постоянно мигать и на экране появится надпись "INTERCOM BATTERY LOW", необходимо подзарядить аккумулятор.
- Если Вы не планируете использовать прибор в течение длительного времени, удалите аккумулятор из прибора.

**ВНИМАНИЕ:** При появлении надписи "INTERCOM BATTERY LOW" Вы не сможете управлять прибором.

##### Использование AC/DC адаптера:

- Убедитесь, что в монитор установлен рекомендованный производителем аккумулятор.
- Подключите разъем адаптера переменного тока к разъему на корпусе аппарата.
- Подключите адаптер в розетку электросети.
- Включите кнопку питания устройства.

##### Видеокамера:

Отвинтите и снимите крышку отсека для батареек в нижней части устройства,

указанной полярностью.

Установите панель отсека и прикрутите С помощью винтов

##### Обратителвнимание:

- Если индикатор питания на мониторе постоянно мигает, то необходимо поменять батарейки.
- Для длительного использования целесообразно использовать AC/DC адаптер (входит в Удалите батарейки, если не планируете использовать прибор в течение длительного времени.

Документ сканан с сайта <http://www.eka-deti.ru/>

7.Разместите видекамеру в местах со свободной циркуляцией воздуха.

в.Разместите монитор вдали от источников тепла, например, радиаторов, плит и

Э.Разместите прибор вдали от телевизоров и радиоприемников, которые могут

10.Не позволяйте детям играть с упаковкой, например, с пластиковыми мешками.

11.Прекратите пользоваться прибором в случае повреждения шнура или вилки. При

обнаружении повреждений, незамедлительно обратитесь в сервисную службу.

12.Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или менять какие-либо детали

прибора, это аннулирует гарантию.

13.Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему

напряжению прибора ун-чинскому и спецификации.

14.Отключите зарядное устройство и извлеките батарейки, если не собираетесь

пользоваться прибором в течение длительного периода времени.

15.Этот прибор не предназначен для использования в сырых или влажных

помещениях. Не размещайте прибор или зарядное устройство во влажной или

емкости с водой. Храните прибор в сухом месте.

16.Перед утилизацией прибора удалите батарейки и выбросьте их в надлежащее

#### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

##### Выбор подходящего местоположения

Расположите видекамеру вдали от телевизора и радиоприемника. Сильные радиосигналы, генерируемые этими устройствами, могут вызвать помехи.

##### Подключение питания:

Монитор работает от аккумулятора либо от сети через предоставленный AC/DC адаптер. Аккумуляторная батарея должна заряжаться не менее 8 часов перед первым использованием. Видекамера должна быть подключена через адаптер.

##### Использование аккумуляторов:

Для работы монитора используются литий-ионные аккумуляторы. Монитор поставляется с одним литий-ионным аккумулятором. Мы рекомендуем, чтобы он был установлен в прибор, при этом Вы можете осуществлять контроль над объектом с любого расстояния. При необходимости, подключите адаптер к монитору, для подзарядки аккумулятора.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы включить видекамеру, нажмите кнопку ON/OFF (1), расположенную на передней панели камеры в течение 2-3 секунд.

#### Переключатель режимов работы видекамеры (12)

- В режиме CAMERA видекамера передает изображение и звук постоянно, эта функция используется для непрерывного наблюдения.
- В режиме AUTO, видекамера находится в режиме ожидания и активизируется только при возникновении шума - с учетом запрограммированной чувствительности прибора. Этот режим удобен в ночное время. При возникновении шума, видекамера возобновит передачу изображения и звука.
- В режиме AUTO при отсутствии шума вокруг видекамеры, она будет находиться в режиме ожидания, потребляя минимум энергии и может показаться, что она выключена, но на самом деле работает. Экран монитора гаснет, когда камера не передает.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы отключить режим AUTO, выберите режим CAMERA на видекамере.

#### Ночное наблюдение (Авто)

- Данная функция встроена в прибор для осуществления наблюдения в темноте или
- В этом режиме на мониторе будет отображаться черно-белое изображение предметов, находящихся на расстоянии не более 2 м.
- Видекамера определяет уровень освещенности с помощью датчика (10) и автоматически переключит инфракрасный режим при недостаточной освещенности, Вам не придется беспокоиться при этом спящего ребенка.

#### Выбор каналов (27)

К одному монитору могут быть подключены 4 камеры, благодаря 4 каналам передачи. Вы можете переключать каналы на мониторе, нажав на кнопку переключения каналов (27) на задней панели монитора. Каждое нажатие кнопки переключает канал на следующий. Выберите канал (1, 2, 3 или 4) в соответствии с установленными видекамерами. Изначально монитор и камера настроены производителем на 1-ый канал.

#### Синхронизация каналов

К монитору можно присоединить до 4 камер. Изначально монитор и видекамера устанавливаются на 1-ом канале. Если вам нужно добавить дополнительные камеры наблюдения, нужно выбрать новый канал для передачи изображения с другой

Включите монитор. Удерживайте кнопку переключения каналов (27) на задней панели в течение 3 сек. Начнется процесс синхронизации. На экране появится надпись "PRESS CH BUTTON TO SELECT CHANNEL. PRESS +/- BUTTON TO SET. PRESS MODE BUTTON TO ENTER". Используйте кнопку переключения каналов, чтобы выбрать необходимый канал. Например, чтобы выбрать канал 2.

Сделайте шаг назад и нажмите кнопку "Синхронизация". Если вы не видите изображения, нажмите кнопку "Синхронизация" еще раз. Если вы не видите изображения, нажмите кнопку "Синхронизация" еще раз. Если вы не видите изображения, нажмите кнопку "Синхронизация" еще раз. Если вы не видите изображения, нажмите кнопку "Синхронизация" еще раз.

Включите новую камеру. Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации (10), находящуюся на задней панели камеры с помощью тонкой палочки (зубочистка, спица). Не жмите кнопку включения света экрана, указывая на активацию процесса синхронизации. Помните, что монитор должен быть активирован.

Видеокамера производит один длинный звуковой сигнал и светодиодный индикатор перестанет мигать, указывая на успешное завершение синхронизации, в то же время экран монитора покажет надпись "H2 SELECTED". Нажмите кнопку MODE, при этом Вы можете увидеть изображение со второй камеры CH2.

Для подключения дополнительной видеокамеры выберите канал 3 или 4, нажав кнопку Повторите вышеприведенный процесс подключения дополнительных камер. Используйте кнопки переключения каналов (27), чтобы получения изображения с

Для удаления камеры, удерживайте кнопку переключения каналов (27) на задней панели в течение 3 сек. Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать канал для удаления. Затем используйте кнопки настройки (+) (-), чтобы выбрать "Off". Затем нажмите кнопку MODE, процесс удаления завершится.

**Кнопка включения/выключения ЖК экрана и прибора (25)**  
Кнопка переключения находится в положении OFF «выключено» (средняя позиция), минимальное количество энергии, при этом Вы можете прослушивать звук в контролируемой области. Переключите кнопку в положение "ON" для просмотра

**Кнопка включения режима разговора (21)**  
Чтобы поговорить с ребенком, нажмите и удерживайте кнопку (21) Громкость разговора регулируется кнопкой регулировки (13) на видеокамере. После разговора, отпустите кнопку Talk и снова услышите голос ребенка. Обратите внимание, что при нажатии кнопки Talk, Вы можете перемещать всезначки, отображаемые на экране

### ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема	Возможные методы решения
Экран включается и выключается	Выбран режим AUTO для видеокамеры, когда нет звуков для экономии энергии видеокамера останавливает передачу, экран выключается. Выберите режим CAMERA на видеокамере, чтобы отключить эту функцию.
Нет приема на мониторе	Прибор не включен AC/DC адаптер не подключен Отрегулируйте положение видеокамеры и монитора Аккумулятор не заряжается (проверьте индикатор зарядки (16) Монитор не работает (либо не включен в сеть, либо в режиме голосовой активации)
Картинка не отображается, но звук есть	Проверьте, включен ли ЖК дисплей Аккумулятор разряжен (проверьте индикатор)
Аккумулятор не заряжается	AC/DC адаптер не подключен Обратитесь в сервисную службу
Нет передачи с камеры	Прибор не включен AC/DC адаптер не присоединен Проверьте, включен ли режим CAMERA/AUTO

### Музыка (23)

Нажмите на кнопку Music : 23 и нажмите кнопку "Музыка". Если вы не слышите музыку, нажмите кнопку "Музыка" еще раз. Если вы не слышите музыку, нажмите кнопку "Музыка" еще раз. Если вы не слышите музыку, нажмите кнопку "Музыка" еще раз.

**Кнопка MODE (22) и кнопка настройки (18)**  
Нажмите кнопку MODE (22) и кнопку настройки (18) одновременно. Нажмите кнопку настройки (18) еще раз, чтобы выбрать настройку. Нажмите кнопку настройки (18) еще раз, чтобы выбрать значение. Нажмите кнопку настройки (18) еще раз, чтобы выбрать значение.

**Сканирование каналов**  
Данный прибор позволяет получать изображение с 4 видеокамер на один монитор, постоянно контролируя работу каждой области. Нажмите кнопку выбора канала (27), пока соответствующий значок не появится на экране. Будет выполнена функция автоматического сканирования. Монитор будет показывать изображение с каждой камеры в течение 5 секунд, затем автоматически переключится на следующее, повторяя этот цикл постоянно.

Чтобы остановить функцию сканирования, нажмите кнопку Выбора каналов (27) еще раз и Вы вернетесь к картинке с конкретной видеокамеры.

### Сигнальная кнопка (20)

Если монитор не получает сигнала от видеокамеры, монитор издает звуковой сигнал. Если вы не слышите звуковой сигнал, нажмите кнопку "Signal" (20) на экране в течение 20 секунд. Если вы не слышите звуковой сигнал, нажмите кнопку "Signal" (20) на экране в течение 20 секунд. Если вы не слышите звуковой сигнал, нажмите кнопку "Signal" (20) на экране в течение 20 секунд.

### ЖК-ДИСПЛЕЙ

Когда Вы включите монитор, иконки функций появятся в верхней части экрана. Через несколько секунд иконки автоматически исчезнут. Если Вы хотите восстановить их, просто нажмите один раз кнопку TALK. Они снова появятся и автоматически снова исчезнут через несколько секунд.

- Мощность сигнала с указанием связи между устройствами (18)
- Индикатор номера канала (18)
- Уровень громкости (18)
- Выбор музыки

### Функции кнопок переключения:

Громкость (Высокая Средняя Низкая), (13)  
Используется для регулировки громкости на блоке ребенка на нужный уровень.

Видеокамера автоматический режим (12)  
Если включена кнопка CAMERA, то видеокамера будет передавать изображение непрерывно. Если кнопка переключена в позицию AUTO, камера будет активироваться при появлении шума.  
Передача Hi/LOW (8)  
Когда кнопка в позиции HI, расстояние передачи достигает 300м. (на открытом пространстве). В положении LOW, расстояние передачи 150м. (на открытом пространстве).

Ночная подсветка Авто/ Вкл/выкл (9)  
В положении ON, ночная подсветка будет включена постоянно. В позиции AUTO, она будет активироваться только появлением звука. В положении OFF, ночная подсветка

### Спецификация

Частота передачи: 2.4GHz DIGITAL (FHSS)  
Питание:  
• Камера: 4 aa 1.5V щелочные батарейки (не поставляются) или адаптер 6V 800mA  
• Монитор: литиевый аккумулятор 3.7V 1200mAh (в комплекте) или адаптер 6V 800mA

